


Placca inferior

24V@10A

Fonte exclusiva p/
borne alimentação controlador



Sem derivações:
Conexão direta

Cabo PP (2x1,5mm)

Sem derivacoes ou bornes DIN
Conexao direta

CENTRAL EPS
12V@7Ah

Cabo PP (2x1mm)

Sirene Azevem
14,5V@100mA
2 Unidades

NÃO utilizar a EPS para alimentar alarmes de quadro elétrico, isso danificará o circuito de regulação e carga da bateria, inutilizando o controlador. **Use uma fonte separada para o quadro elétrico.**


Sirene exclusiva para controlador, não usar alarmes de quadro elétrico, DR's e afins. Provocará queima e realimentação.

Cabo PP (2x2,0mm)

Sem derivacoes ou bornes DIN
Conexao direta


Gatilho Azevem
14,5V@60mA

Max. 4 Unidades

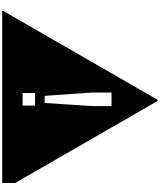

PARA GARANTIA, AS CONEXÕES DEVERÃO RESPEITAR ESSES REQUISITOS:

- **NÃO UTILIZE A EPS DO CONTROLADOR PARA ALIMENTAR CIRCUITOS DE SIRENE DE QUADRO ELÉTRICO. O SISTEMA OPERA COM TENSÕES DIFERENTES (BATERIA 14V e SIRENE 12V). ISSO PROVOCARÁ QUEIMA DO CONTROLADOR;**
- **NÃO CONECTE SINALIZADORES NA SIRENE;**
- **NÃO LIGUE ESSES EQUIPAMENTOS A BORNEIRA DO QUADRO ELÉTRICO**
- **FAÇA AS CONEXÕES USANDO CABO PP DE FORMA DIRETA.**

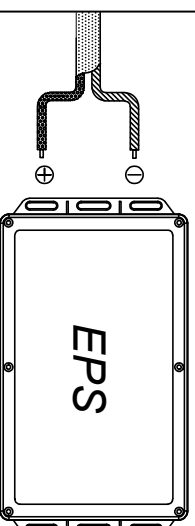

- Fixe a central EPS na parede;
- JAMAIS UTILIZE para alimentar alarmes do quadro elétrico;
- Substitua a bateria a cada 18 meses;

