


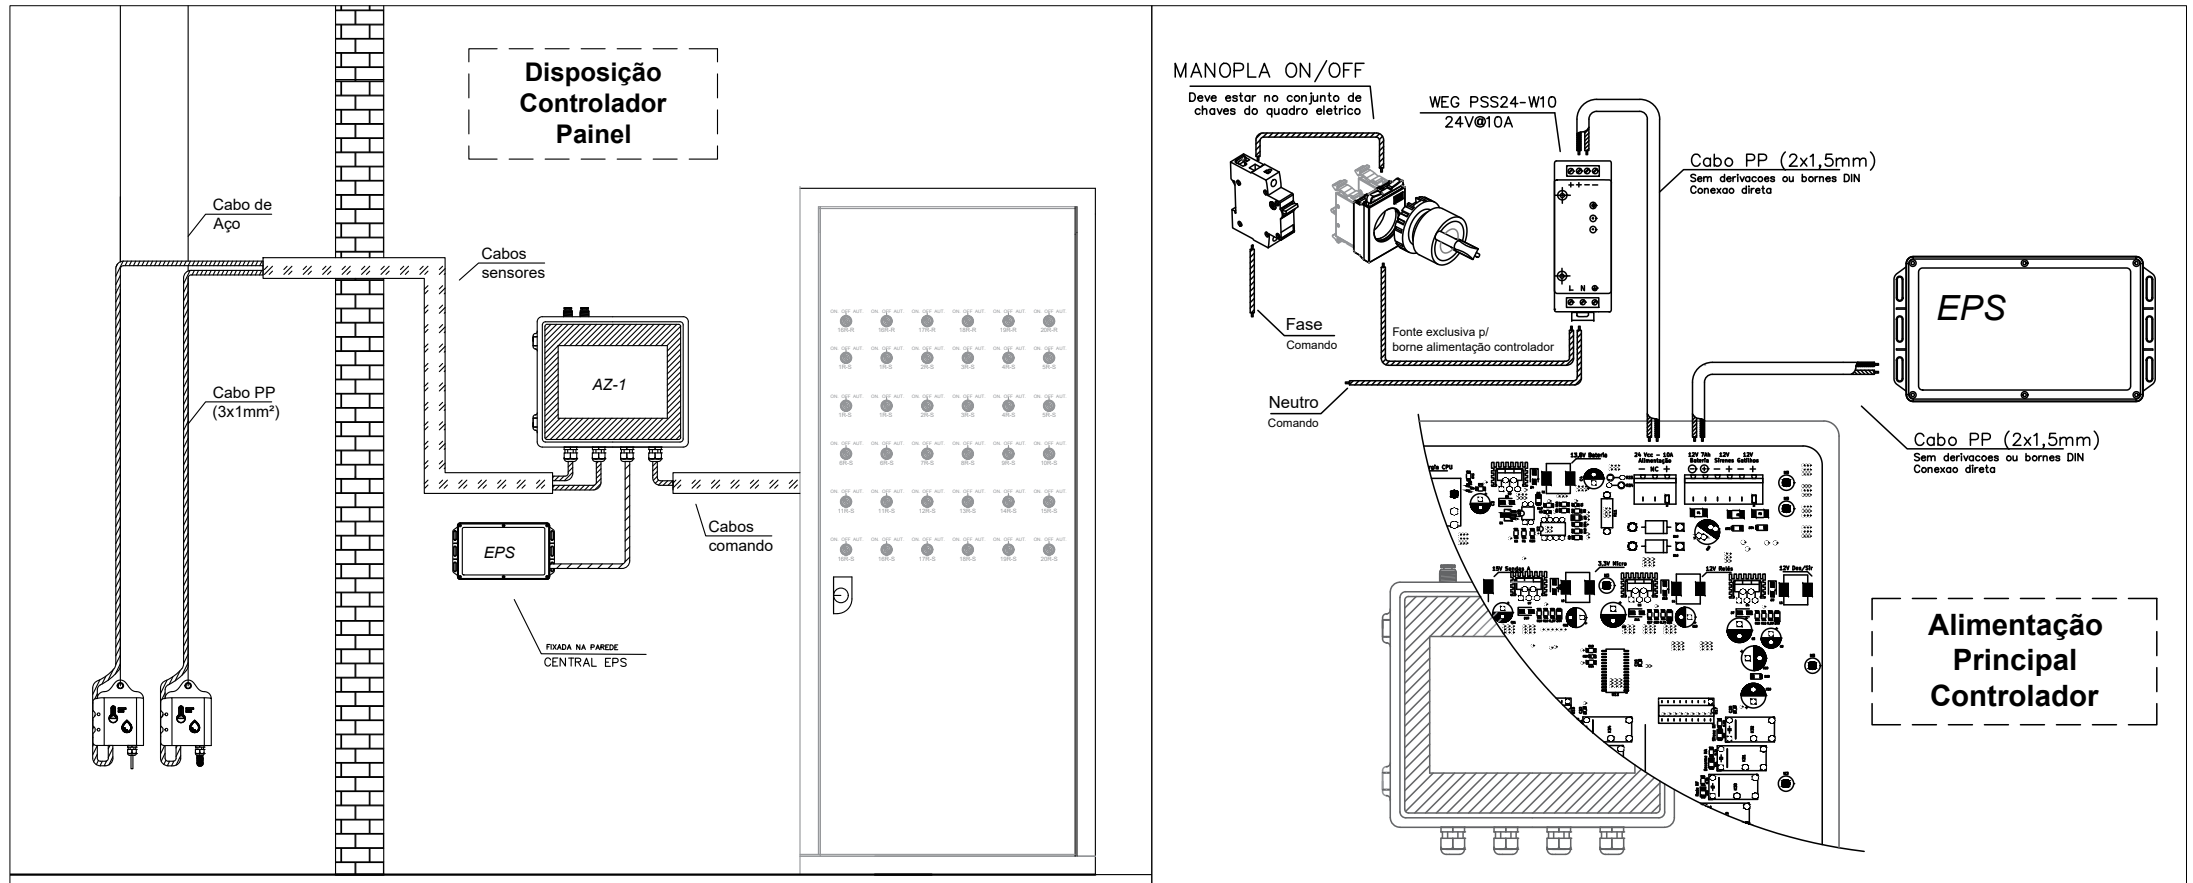

Procedimento de desligamento

1. Controlador

No canto direito superior da tela, toque no botão para desligamento do controlador

**Lote e registros:** Siga as instruções da tela, finalizando o lote

**Sensores:** Retire os sensores do interior da granja, feche a manopla de pressão

2. Fontes

No Quadro: Desligue o disjuntor das fontes, ou caso seu quadro possuir, desligue a manopla ON/OFF

3. Unidade EPS

Chave lateral: Desligue a chave lateral da central EPS

CUIDADOS COM CENTRAL EPS

A Central EPS deve ser fixada na parede, sempre na posição horizontal, para evitar o derramamento do ácido da bateria interna.

No conector de pressão, utilize o terminal vermelho como positivo (+) e o terminal preto como negativo (-). Conecte os fios ao controlador no borne identificado como “Bateria”.

Caso o controlador indique bateria fraca e o LED da Central EPS não acenda, verifique a existência de curto-circuito e a integridade do fusível. O valor padrão do fusível é 10 A.

CARGA EXCLUSIVA: CONTROLADOR

Proibido alimentar dispositivos externos, alarmes ou quadros elétricos. Esta unidade é dimensionada apenas para o sistema principal. O uso indevido anula a garantia.

VIDA ÚTIL DA BATERIA

Validade estimada de 18 meses. A não substituição neste período pode causar desligamentos inesperados e perda de dados.

